



MONTAGEANLEITUNG BIOMADERAS CLIPS



Wichtiger Hinweis

2 Clips = 4 kurze Schrauben + 1 lange Schraube

Sie haben halb so viele lange Schrauben wie Clips.

Nur jeder zweite Clip wird in der Unterkonstruktion verschraubt.

Beratung (online)

Hier finden Sie Videos und Bilder zu der Verlegung mit den BioMaderas Clips.



Terrassenguide (PDF)

Hier erfahren Sie alles über den fachgerechten Aufbau einer Terrasse.




1 Unterkonstruktion verlegen

Achten Sie auf ein Achsmaß von max. 50 cm und auf eine gleichmäßige Höhe der Unterkonstruktion.




2 Erste und letzte Diele befestigen

Clips zum Terrassenrand kürzen und der Unterkonstruktion verschrauben - oder einmal sichtbar verschrauben.

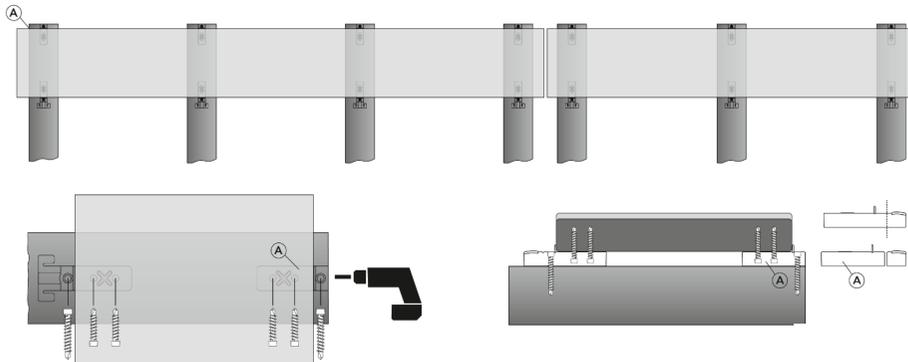


3 Clips auf der Unterseite der Diele verschrauben

Je Kreuzung Diele / Unterkonstruktion zwei Clips mit je zwei kurzen Schrauben an Unterseite der Diele befestigen.

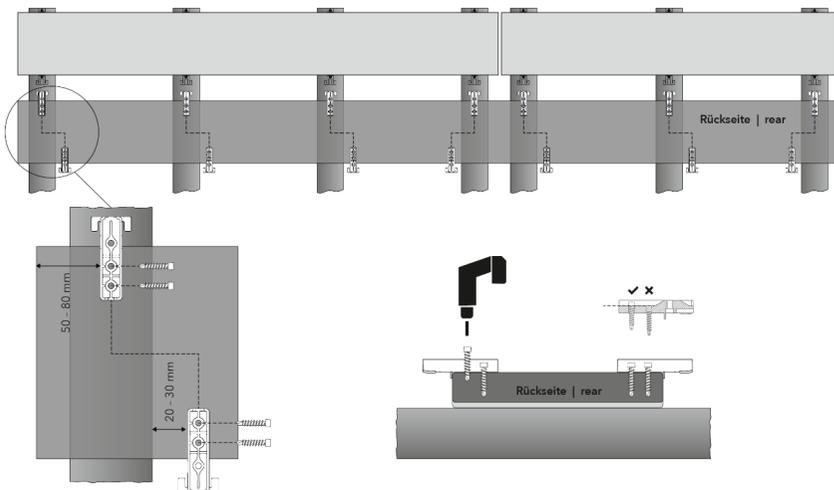


4 Terrassendiele drehen

Drehen Sie die Terrassendiele auf die Oberseite.

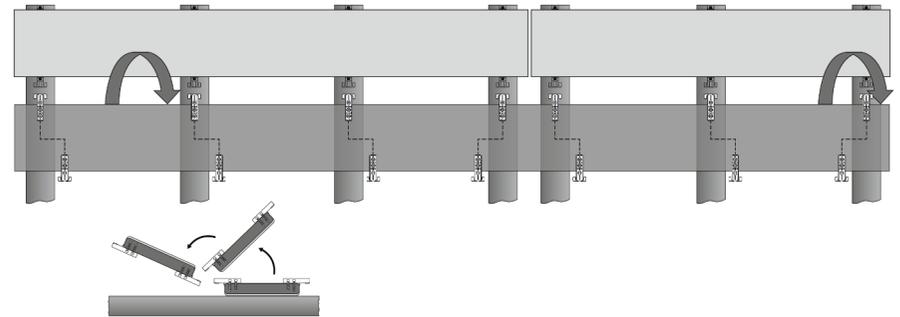


5 Clips unterschieben

Schieben Sie die auf der Unterseite befestigten Clips unter die bereits befestigte Dielenreihe.

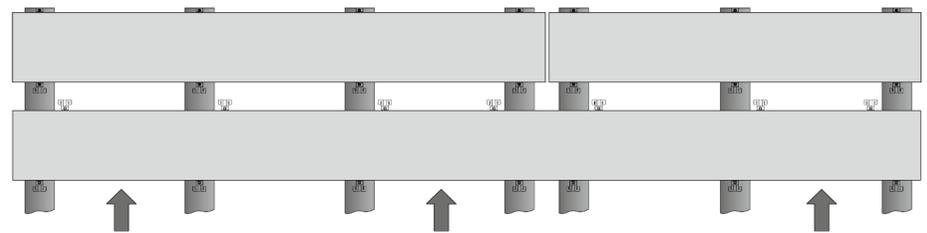

6 Fugenabstände einhalten

Verwenden Sie Abstandhalter um die empfohlenen Längs- und Stoßfugen einzuhalten.

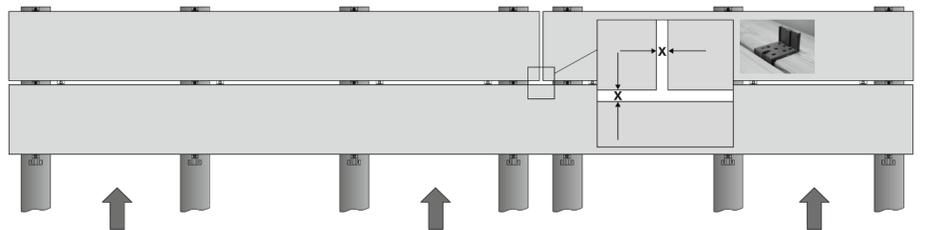

7 Clip auf Unterkonstruktion verschrauben

Nur die Clips, die nicht untergeschoben sind, werden auf der Unterkonstruktion verschraubt.

